

## **Computer Features**

Computeronderdelen | Fonctions de l'ordinateur Características do computador | Características del equipo

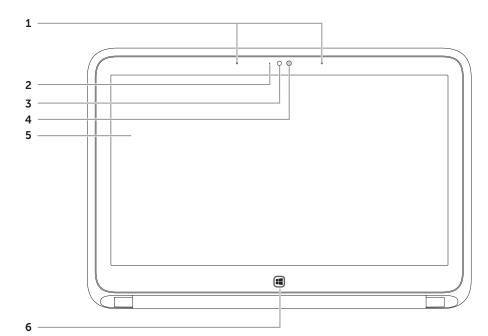

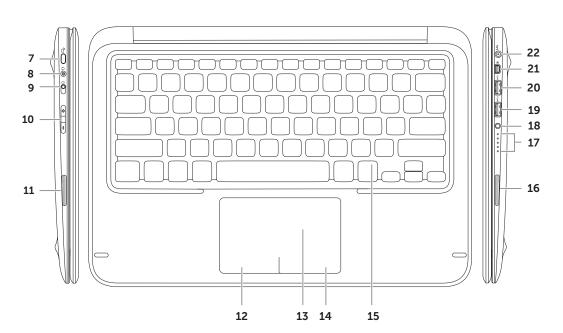

 Digital array microphones (2)
 Power switch **18.** Battery-status button **19.** USB 3.0 port with PowerShare 2. Camera-status light **10.** Volume-control buttons 3. Camera **11.** Left speaker **20.** USB 3.0 port **4.** Ambient-light sensor 12. Left-click area 21. Mini-DisplayPort 5. Display 13. Touchpad **22.** Power-adapter port 6. Windows button 14. Right-click area 7. Screen-rotation lock button 15. Backlit keyboard **8.** Headphone/Microphone-combo **16.** Right speaker 17. Battery-status lights (5) 9. Stroomschakelaar **17.** Statuslampjes batterij (5) 1. Digital array-microfoons (2) 2. Statuslampje voor camera **10.** Volumeknoppen 18. Knop voor batterijstatus

- 8. Hoofdtelefoon-/ 16. Rechterluidspreker microfoonaansluiting 1. Microphones numériques 9. Interrupteur matriciels (2) **10.** Boutons de commande du
  - 11. Haut-parleur gauche 12. Zone du clic gauche 13. Pavé tactile

**14.** Zone du clic droit

15. Clavier rétro-éclairé

**16.** Haut-parleur droit

17. Voyants d'état de la batterie (5)

11. Linkerluidspreker

**15.** Toetsenbord met

13. Touchpad

12. Gebied voor linksklikken

14. Gebied voor rechtsklikken

achtergrondverlichting

- 6. Bouton Windows 7. Bouton de verrouillage de rotation de l'écran
- 8. Port combiné écouteur/ microphone

Camera

5. Beeldscherm

**7.** Knop voor

Caméra

5. Écran

**3.** Câmera

4. Omgevingslichtsensor

**6.** Knop voor Windows

schermrotatievergrendeling

2. Voyant d'état de la caméra

4. Capteur d'éclairage ambiant

- Microfones de matriz digital (2) 9. Interruptor liga/desliga
- **4.** Sensor de luz ambiente **12.** Área do clique esquerdo 13. Touchpad
- 6. Botão do Windows **14.** Área do clique direito 7. Botão de bloqueio de rotação 15. Teclado com luz de fundo **16.** Alto-falante direito
- 8. Porta combinada de fones de 17. Luzes de status da bateria (5) **18.** Botão de status da bateria
- 1. Micrófonos de matriz digital (2) 9. Interruptor de alimentación
- 4. Sensor de iluminación ambiental 12. Área de clic izquierdo
- Pantalla 6. Botón de Windows
- 7. Botón de bloqueo del giro de la 15. Teclado retroiluminado pantalla
- 8. Puerto combinado para auriculares y micrófono
- 11. Altavoz izquierdo
- 13. Panel táctil **14.** Área de clic derecho
- **16.** Altavoz derecho 17. Indicadores de estado de la

batería (5)

- - **20.** Puerto USB 3.0
  - 21. Puerto de minipantalla
- 2. Indicador de estado de la cámara 10. Botones de control del volumen 19. Puerto USB 3.0 con PowerShare

19. USB 3.0-poort met PowerShare

**18.** Bouton d'état de la batterie

19. Port USB 3.0 avec PowerShare

**19.** Porta USB 3.0 com PowerShare

**20.** USB 3.0-poort

**20.** Port USB 3.0

21. Mini DisplayPort

21. Mini DisplayPort

22. Porta do adaptador de

22. Port de l'adaptateur

21. Mini-DisplayPort

22. Poort voor netadapter


- 22. Puerto de adaptador de alimentación

### Transform to a Tablet

Als tablet gebruiken | Transformer en tablette


Transformar em um Tablet | Transformación en tableta




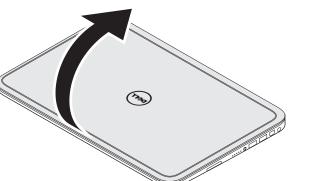






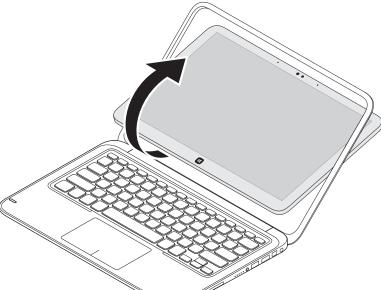

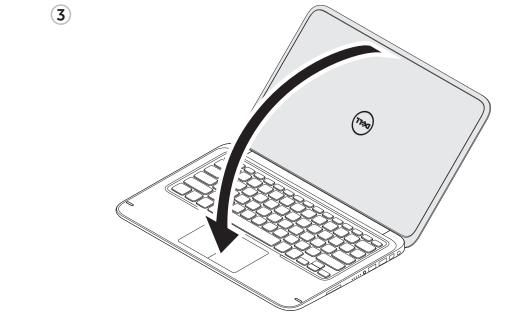

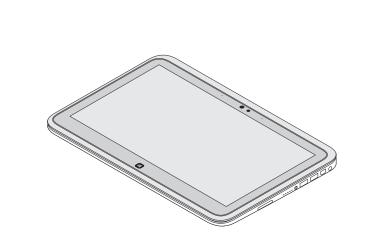




# Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan | Branchez l'adaptateur d'alimentation Conecte o adaptador de energia | Conecte el adaptador de alimentación

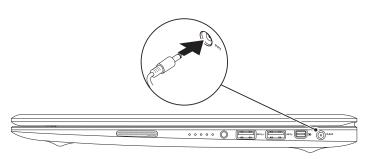

## 2 Turn on your computer

Zet de computer aan | Allumez l'ordinateur Lique o computador | Encienda el ordenador

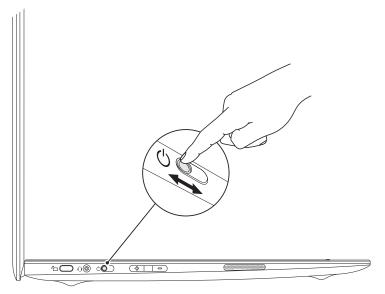

### **3 Complete Windows setup**

Voltooi Windows Setup | Effectuez la configuration Windows Conclua a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows


### **Enable security**

Beveiliging inschakelen | Activez la sécurité Ative a segurança | Habilite la seguridad



### Configure wireless (optional)

Draadloze verbinding instellen (optioneel) | Configurez la fonction sans fil (en option) Configure a rede sem fio (opcional) | Configure la conexión inalámbrica (opcional)

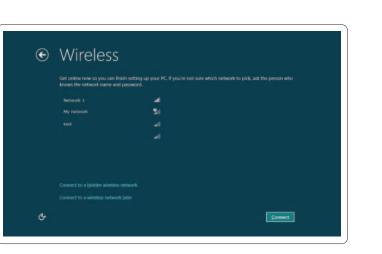

### Windows 8

**Tiles** Tegels | Mosaïques | Blocos | Mosaicos



### Swipe or scroll to access more tiles

Veeg of schuif om meer tegels te zien Glissez ou faites défiler pour accéder à plus de mosaïques

Passe o dedo ou role para acessar mais blocos

Pasar o desplazar para acceder a más mosaicos

### Resources | Informatie | Ressources | Recursos | Recursos



#### Getting started

Aan de slag | Mise en route Primeiros passos | Introducción

#### My Dell Support Center

Mijn Dell Support Center Centre de support Dell Meu centro de suporte Dell Centro de soporte técnico Dell

Charms sidebar Charms-sidebar | Encadré de symboles Barra lateral de eventos | Barra lateral de accesos



### Swipe from right edge of the display

Veeg vanaf de rechterrand van het beeldscherm Glissez depuis le bord droit de l'écran Passe o dedo a partir da borda direita do monitor Pasar desde el borde derecho de la pantalla



### Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterrand van het touchpad Glissez depuis le bord droit du pavé tactile Passe o dedo a partir da borda direita do touchpad Pasar desde el borde derecho del panel táctil



### Point mouse to lower- or upper-right corner

laats de aanwijzer in de rechteronder- of bovenhoek Pointez la souris vers le coin droit inférieur ou supérieur

Coloque o mouse no canto direito inferior ou superior Apunte con el mouse a la esquina inferior o superior

## **Function Keys**

Functietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de funciones

Fn +	FI QIO	Switch to external display	Overschakelen naar extern beeldscherm Passer sur un écran externe Alternar para monitor externo Cambiar a pantalla externa
	(Å)	Turn off/on wireless	Draadloze verbinding in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil Ligar/desligar rede sem fio Apagar o encender la conexión inalámbrica
	F3	Show battery meter	Batterijmeter weergeven Afficher la jauge de batterie Exibir medidor da bateria Mostrar indicador de batería
	F <sup>4</sup>	Decrease brightness	Helderheid verlagen   Réduire la luminosité Reduzir o brilho   Reducción del brillo
	F5 <b>☆</b> ▲	Increase brightness	Helderheid verhogen   Augmenter la luminosité Aumentar o brilho   Aumento del brillo
	F6	Toggle keyboard backlight	Achtergrondverlichting toetsenbord in-/uitschakelen Basculer vers le rétro-éclairage du clavier Alternar luz de fundo do teclado Alternar retroiluminación del teclado
	F8 H4	Play previous track or chapter	Naar het vorige nummer of hoofdstuk Lire la piste précédente ou le chapitre précédent Reproduzir a faixa ou o capítulo anterior Reproducir pista o capítulo anterior
	F9 <b>&gt;/II</b>	Play/pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/Pause Reproduzir/pausar   Reproducir/pausa
	FIO PPI	Play next track or chapter	Naar het volgende nummer of hoofdstuk Lire la piste suivante ou le chapitre suivant Reproduzir a faixa ou o capítulo posterior Reproducir pista o capítulo siguiente
	F11	Decrease volume level	Volumeniveau verlagen Diminue le niveau du volume Reduzir nível do volume Reducir nivel de volumen
	(FI2	Increase volume level	Volumeniveau verhogen Augmente le niveau du volume Aumentar nível do volume Aumentar nivel de volumen
	<b>4</b>	Mute audio	Geluid dempen   Couper le son Silenciar áudio   Silenciar audio

### **Contacting Dell**

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

#### Contact opnemen met Dell

Als u contact op wilt nemen met Dell over verkoop, technische ondersteuning of klantenservice, gaat u naar dell.com/ContactDell

#### Contacter Dell

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, rendez-vous à l'adresse dell.com/ContactDell

#### Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell sobre informações de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente, acesse dell.com/ContactDell

### Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell sobre ventas, asistencia técnica o servicio al cliente, vaya a dell.com/ContactDell

#### More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory\_compliance

#### Meer informatie

Ga voor aanvullende informatie over overheidsvoorschriften en veiligheidsinformatie naai dell.com/regulatory\_compliance

#### Plus d'informations

Pour connaître les réglementations et les meilleures pratiques en matière de sécurité, reportez-vous à l'adresse dell.com/regulatory\_compliance

#### Mais informações


Para ver as práticas recomendadas regulamentares e de segurança, consulte dell.com/regulatory\_compliance

#### Más información

Para obtener información reglamentaria y sobre prácticas de seguridad recomendadas, consulte dell.com/regulatory\_compliance

## Service Tag/Regulatory Labels Servicelabel/labels met overheidsvoorschriften

Numéro de service/étiquettes réglementaires Etiqueta de serviço/Etiquetas regulamentares Etiqueta de servicio/Etiquetas reglamentarias

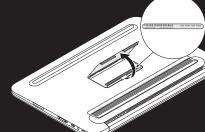

### Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador: Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P20S

Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA

Corriente de entrada (máxima): 1.30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz Voltaje de salida: 19.50 V CC

Corriente de salida: 2.31 A

#### © 2012 Dell Inc.

Dell<sup>™</sup>, the DELL logo, and XPS<sup>™</sup> are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Regulatory model: P20S | Type: P20S001 Computer model: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voorgeschreven model: P20S | Type: P20S001 Computermodel: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Modèle réglementaire : P20S | Type : P20S001

### Modèle de l'ordinateur : XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, o logotipo da DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc Windows® é uma marca comercial ou uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países Modelo regulamentar: P20S | Tipo: P20S001 Modelo do computador: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada

de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Modelo reglamentario: P20S | Tipo: P20S001

Modelo de equipo: XPS 9Q23



2012 - 10

Printed in the U.S.A.